

Uživatelský manuál pro IP kameru Solight 1D77





Tato bezpečnostní kamera slouží k prevenci trestného činu a především ke vzdálenému sledování monitorovaného prostoru přes Internet. Lze ji ovládat bezdrátově pomocí aplikace pro operační systémy Android a iOS. Microsoft Windows nejsou podporovány.

Poznámky:


- Kameru obnovíte do továrního nastavení stiskem a podržením tlačítka „RESET“ po dobu 3-5 vteřin. Tlačítko RESET se nachází u reproduktoru (pod krytkou se šroubky).
- Kameru lze připojit pouze na viditelné Wifi sítě. Skryté nejsou podporovány.
- Přehrávání videí na dálku z paměťové karty lze až po deseti minutách od vložení karty do kamery.
- Kamera podporuje max. 128GB paměťové karty, což vystačí na cca 40 dní záznamu.
- Kamera nepodporuje starší aplikaci Solight IP Cam.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz

Balení a popis

Balení obsahuje kameru, napájecí adaptér, kabel a uživatelský manuál. Pokud některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

1. Anténa
2. LED indikátor
3. Čočka
4. Reprodaktor a tlačítko reset (pod krytkou)
5. Slot pro paměťovou kartu - microSD
6. Napájecí zdířka

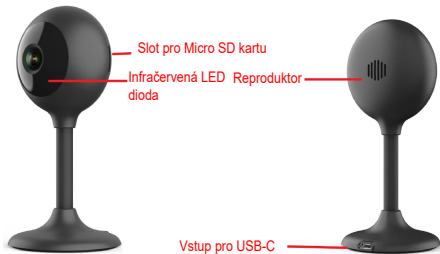

FUNKCE

- Dálkové ovládání technologií Wi-Fi prostřednictvím aplikace
- Funkce nočního vidění
- Detekce pohybu
- Živý videoobraz
- Nahrávání videa
- Pořizování statických fotografií

STAŽENÍ APLIKACE

1. Android: stáhněte si aplikaci „Smart Life“ na GooglePlay.
2. iPhone: stáhněte si aplikaci „Smart Life“ z App Store.





Smart Life



REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

1. Spusťte ve svém chytrém telefonu aplikaci „Smart Life“.
2. Zaregistrujte a přihlaste se.

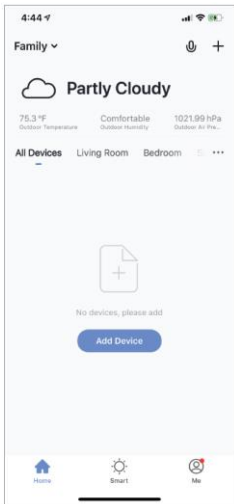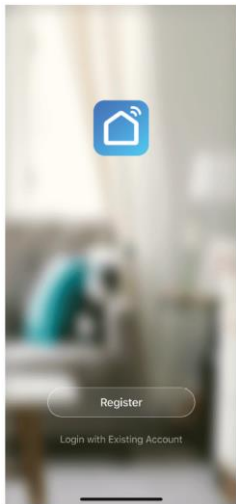

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ



1. Připojte Wi-Fi kameru do elektrické zásuvky. Po dalších 15 sekundách zazní zvukový signál. Kamera je nyní připravena k nastavení pro další používání.
2. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k vaší síti Wi-Fi a zda se jedná o síť 2,4 GHz.
3. Stiskněte symbol (+) v pravém horním rohu aplikace a vyberte položku Smart Camera ze seznamu zařízení, která chcete přidat.



4. Stiskněte tlačítko „next step“ (další krok).
5. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi, k níž bude připojeno zařízení. Zadejte své heslo k síti Wi-Fi.
6. Postupujte podle pokynů v aplikaci a ponechte QR kód na obrazovce před náhledem kamery.




7. Spustí se proces připojení. Při připojování nevyplínejte Wi-Fi kameru ani telefon. Vyčkejte na dokončení procesu připojení.
8. Jakmile úspěšně zařízení přidáte, pojmenujte jej tak, jak chcete, aby bylo nazváno v aplikaci. Wi-Fi kamera je připravena k použití.

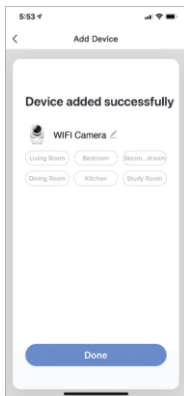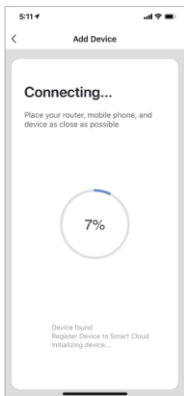



PUSH ZPRÁVY

1. Zprávy pro všechna zařízení připojená k aplikaci můžete zapnout/vypnout kliknutím na tlačítko „Me“ v pravé dolní části obrazovky.
2. Poté klikněte na tlačítko „Settings“. Odtud můžete zapínat/vypínat všechny zprávy.

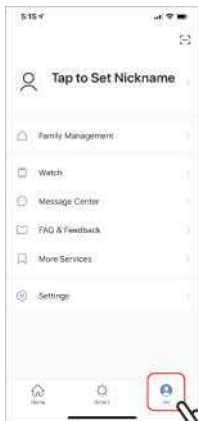

ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Na domovské obrazovce klikněte na zařízení, které chcete odebrat.
2. Potom klikněte na symbol úprav v pravém horním rohu obrazovky.
3. Odtud následně klikněte na tlačítko „Remove device“ ve spodní části obrazovky.

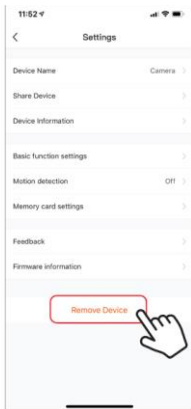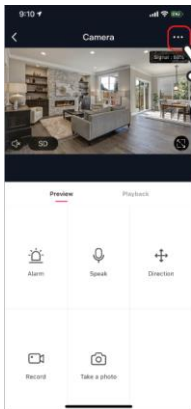

FUNKCE APLIKACE

Živý videobraz

Chcete-li zobrazit živé video, jednoduše klikněte na zařízení v části „All devices“ a ihned uvidíte živé video v horní části obrazovky. Nakloňte telefon na bok nebo stiskněte tlačítko celé obrazovky v pravém dolním rohu živého videa, aby se vaše živé záběry zobrazovaly na celé obrazovce telefonu.



Nahrávání videa

Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko „record“ v levém dolním rohu obrazovky. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte znovu tlačítko „record“. Chcete-li prohlížet nahrávky, stiskněte tlačítko „playback“ uprostřed, vpravo na obrazovce.



Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko „take a photo“ a fotografie se uloží do telefonu ve složce fotografií a videí.



Infračervené noční vidění


Infračervené noční vidění ovládá kamera automaticky. Je-li okolí kamery příliš tmavé, automaticky se aktivuje infračervené noční vidění. Jakmile je oblast kolem kamery znovu jasná, noční vidění se automaticky deaktivuje.

Detekce pohybu

Kamera používá infračervené senzory, když se v jeho detekční oblasti objeví osoba nebo předmět. Jakmile je detekován pohyb, obdržíte push zprávu na telefon.

Pro přístup k ovládání detekce pohybu stiskněte tlačítko pro nastavení kamery vpravo nahoře. Na další stránce můžete vybrat volbu detekce pohybu („motion detection“). Odtud ji můžete zapnout/vypnout a dále nastavovat citlivost. Přístup k této možnosti také získáte stiskem tlačítka „alarm“ na hlavní stránce kamery.

Pokud je před kamerou kontinuální pohyb, kamera posílá notifikace s krátkým časovým odstupem přibližně 1 minuty.

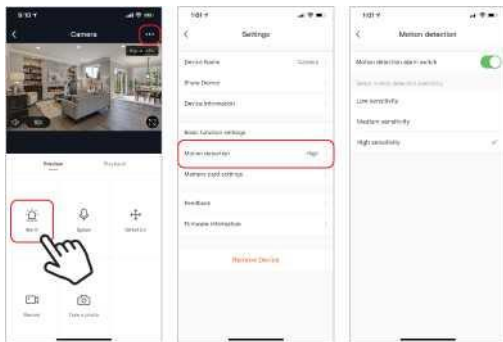


Ovládací prvky (zvuk, kvalita videa, síla signálu)

Funkce můžete ovládat přímo ze živého videa. K dispozici máte tlačítko hlasitosti, které se používá k vypnutí a zapnutí zvuku živého kanálu. Vedle tohoto tlačítka se nachází tlačítko kvality videa, které můžete použít k přepínání mezi standardním videem a videem s vysokým rozlišením. V pravém horním rohu se zobrazuje síla signálu kamery.



Sdílení zařízení

Chcete-li sdílet přístup ke kameře s účtem Smart Life jiného uživatele, stiskněte tlačítko možností kamery v pravé horní části hlavní obrazovky kamery. Poté klikněte na „Share Device“ („Sdílet zařízení“). V dolní části další stránky stiskněte „Add Sharing“ („Přidat sdílení“). Poté zadejte e-mail osobního účtu Smart Life, s nímž chcete kameru sdílet. Tento uživatel pak obdrží příslušnou zprávu a následně bude mít přístup ke sledování vaší kamery na svém telefonu pomocí aplikace Smart Life.

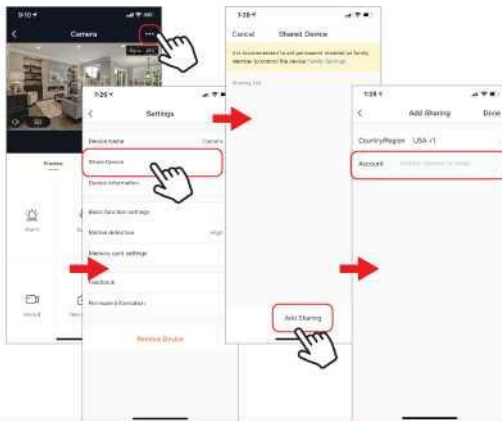

FAQ a Troubleshooting

- Kamera není kompatibilní s aplikací Solight IP Cam.
- Formátování: karty s pamětí do 32Gb do formátu FAT32, karty s vyšší kapacitou do formátu exFat.
- Pro spárování je potřeba používat WiFi pracující na frekvenci 2,4 GHz. Jestliže je aktivní i síť s frekvencí 5GHz, je žádoucí, aby se jmenovala odlišně od 2,4GHz sítě, nebo byla vypnuta po dobu párování.
- Živý obraz je možné sledovat v jeden moment pouze na jednom zařízení.

Reklamace a reinstalace aplikace

Před případnou reklamací je nutné provést odstranění – odpárování kamery z aplikace.

Při problémech s aplikací je vždy před odinstalováním aplikace a její reinstalaci potřeba nejprve provést odstranění (odpárování) kamery.

Kamera nenalezla WiFi síť	Zkontrolujte, zda máte aktivované polohové služby.
Kamera nelze spárovat s telefonem	Pokud máte duální síť (2.4GHz a 5GHz) doporučujeme 5GHz síť po dobu párování vypnout. Obě sítě musí mít odlišná jména.
Obraz je rozmazaný	Zkontrolujte čistotu objektivu a proveďte kalibraci. Kalibrace se provádí zcela překrytím objektivu na dobu zhruba 30 vteřin.
Kamera nenačítá vloženou micro SD kartu	Proveďte formátování v počítači a poté vložte kartu zpět do kamery.
Nechodí notifikace	Proveďte kontrolu nastavení telefonu a oprávnění samotné aplikace.
Kamera je již připárována k jinému účtu	Klikněte na oznámení a zvolte žádost o zrušení vazby / nebo kontaktujte původního majitele.